MODE D'EMPLOI DES B.H. ø75mm

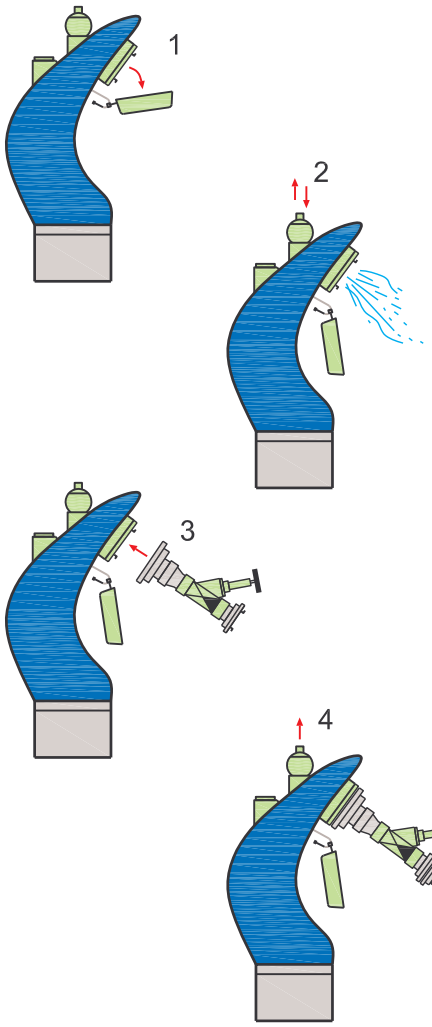

Mise en service

1. Dégager le bouchon de raccord STORZ
   au moyen d'une clé d'hydrante

2. Ouvrir lentement la soupape d'admission, et rincer.
   Puis refermer la soupape d'admission.

3. Monter la pièce de soutirage.
   Remarque:
   La pièce de soutirage doit obligatoirement être équipée
   d'une vanne avec clapet anti-retour d'un DN max 2".
   (par exemple JRG n° 5065 ou équivalent)

4. Pour procéder au soutirage:
   Ouvrir lentement la soupape d'admission jusqu'à la fermeture
   de la purge (arrêt du bruit).

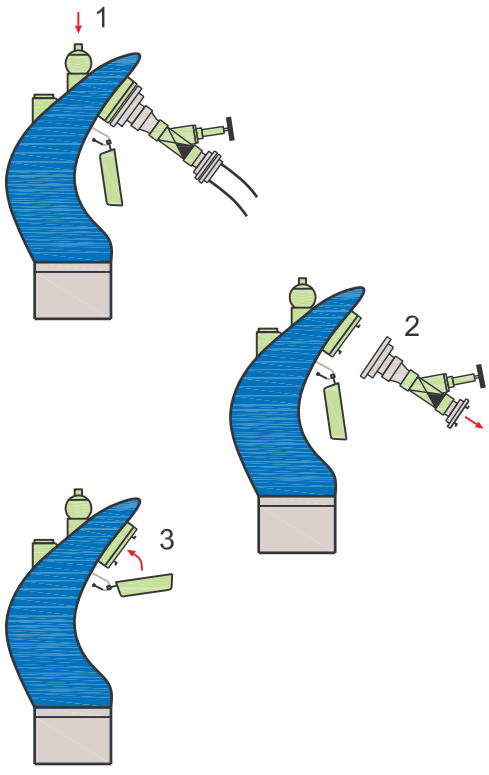

Mise hors service

1. Fermer la soupape d'admission; mais sans forcer.

2. Démonter la pièce de soutirage

3. Refermer le bouchon de raccord STORZ
   au moyen d'une clé d'hydrante